


Destruya de forma segura información personal confidencial

smartBIT

GUÍA DE USUARIO

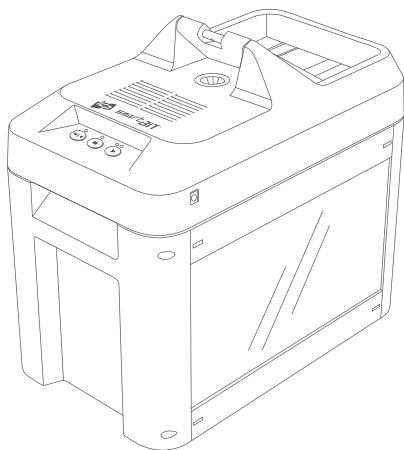

Cautions



- Desconecte y desenchufe el adaptador de corriente ANTES de levantar la parte superior del contenedor de basura.

El motor de la trituradora expuesto puede causar lesiones o daños si la unidad se pone en funcionamiento mientras el cuerpo superior está separado del contenedor de residuos.

- NO desmonte ni modifique el dispositivo, ya que esto anulará la garantía y podría provocar un mal funcionamiento de la unidad.
- Utilice únicamente cintas de sublimación de tinta de impresoras de tarjetas con un ancho máximo de 90 mm.
Si se utiliza una cinta más gruesa, como una película laminada o papel de aluminio, puede causar daños.
- NO triture las cintas adheridas al núcleo con cinta adhesiva. La cinta adhesiva y los residuos pueden dañar las cuchillas.
- Reemplace la bolsa recolectora de polvo después de un máximo de 6 cintas YMCKO (250 tarjetas). NO sobrecargue la bolsa recolectora de polvo de la destructora.
- NO triture las cintas más allá de la línea de "Límite" indicada en la bolsa para polvo. Esto podría dañar las piezas del cortador.
- Desenchufe y limpie la cortadora periódicamente.
- NO utilice el SMART-BIT durante más de 30 minutos de uso continuo. (Se recomienda dejarlo enfriar 5 minutos por cada 30 minutos).
- Si alguna parte del cuerpo o la ropa del usuario queda atrapada, retire el acoplador del aparato o sáquelo del contenedor de residuos.
- Este equipo no está diseñado para ser utilizado por niños. (El producto no es un juguete).
- Evite tocar la abertura del orificio de trituración con las manos.
- Evite que la ropa toque la abertura del orificio de trituración.
- Evite que el cabello toque la abertura del orificio de trituración.
- Mantener alejados los productos en aerosol.



manual del operador


Para identificar la ubicación donde se guarda el manual del operador o para identificar información relacionada con las instrucciones de funcionamiento. Para indicar que se deben tener en cuenta las instrucciones de funcionamiento al operar el dispositivo o control cerca de donde se encuentra el símbolo.



Precaución

Para indicar que se requiere precaución al operar el dispositivo o control cerca de donde se encuentra el símbolo, o para indicar que la situación actual requiere la atención del operador o su acción para evitar consecuencias indeseables.

1. Características

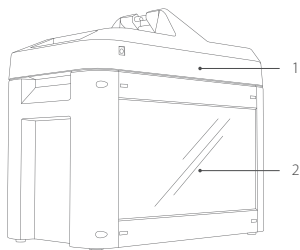

1. Cuerpo (Cuerpo superior)

2. Basura papelera

3. Bandeja de cinta

4. Guía de cinta

5. Guía de orificios para cinta


6. Agujero de trituración

7. Botones de operación


⊕ : Lágrima (Normales | Rápido) ⊖ : Detener ⊙ : Inversa

8. Desconector de energía

9. Módulo cortador

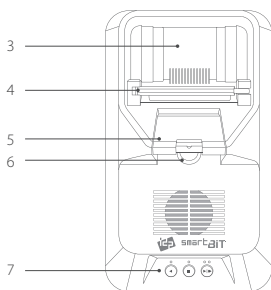


Arriba

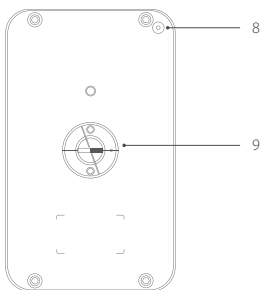

Abajo

Incluida



SMART-BIT x1



Adaptador
de corriente x1



Cable de
alimentación de CA x1



Bolsa para el
polvo x1




Guía del usuario




2. Instalación


Instale la bolsa para polvo para SMART-BIT que se proporciona en el contenedor de desechos.

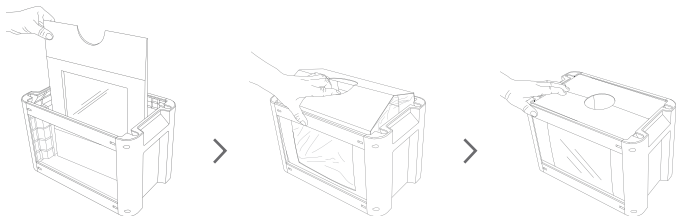

Coloque el cuerpo superior del SMART-BIT en la papelera.

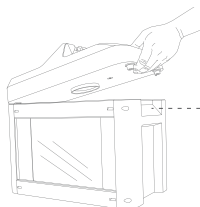


Alinee las patas de goma con las ranuras del contenedor de basura.

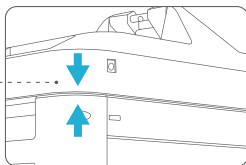

Compruebe que la unión encaja correctamente.

Conecte el adaptador de corriente.

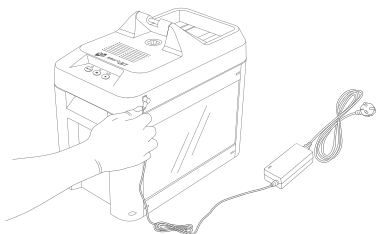

- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el dispositivo (salida CC 24 V, 2,5 A).

3. Preparación y operación

Para preparar la cinta para triturarla, levante la guía de la cinta, coloque la cinta en la bandeja de la cinta y luego baje la guía de la cinta a su posición.



Levante la guía de la cinta.


Coloque el extremo de la cinta boca abajo como se muestra en la imagen.

Guía de la cinta inferior.




Tenga cuidado de instalar la cinta como se muestra en la imagen.


Siga cuidadosamente los pasos que se muestran a continuación para insertar la cinta en la compuerta de trituración.

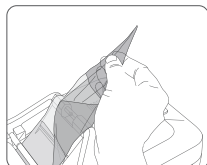

Dobla el extremo de la cinta para hacer una punta.

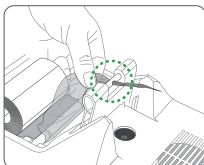


Inserte la punta de la cinta a través de la guía del orificio de la cinta.

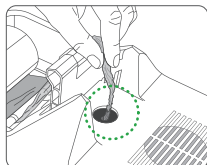

Inserte la punta de la cinta en el orificio de trituración.

▶ Pulse el botón «Triturar» para operar.

- Hay dos velocidades de funcionamiento disponibles, normal y rápida.
- Empujar ◻ Botón 'Detener' para detenerlo.
- Empujar ◀ Botón 'Revertir' para separar una cinta sobrante o atascada.



- 1 Lágrima (Normales | Rápido)
- 2 Detener
- 3 Reverse



El LED parpadea si se produce un error. Consulte la Sección 5. Mantenimiento para obtener más información.

Destruya de forma segura información personal confidencial

smartBIT

IDP Corp., Ltd.

#601, 50, Digital-ro 33-gil,
Guro-gu, Seoul, Korea,
08377

T +82-2-6099-3700

F +82-2-6099-3717

E sales@idp-corp.com

IDP Americas, Inc.

200 Circuit Drive,
North Kingstown, RI 02852
U.S.A.

T +1-401-400-7111

F +1-401-667-7445

E sales.na@idpnorthamerica.com

IDP Middle East

13F, Jafza View 18, Downtown
Jebel Ali P.O.Box 17588,
Dubai U.A.E.


T +971-4-889-5900

E manupark@idp-corp.com


4. Desprender/Quitar la cinta

Al finalizar la trituración, SMART-BIT se detendrá automáticamente y el LED parpadeará.


La cinta que se va a triturar se puede retirar siguiendo estos pasos.

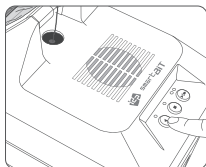

Empujar ◀ Botón de retroceso
Empujar ▶ Botón "Detener" para separar una cinta de la compuerta de trituración.

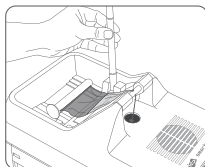

Levante la guía de la cinta.

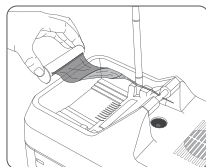


Extraiga el núcleo de la cinta y deséchelo según las recomendaciones del fabricante de la impresora.


5. Mantenimiento

- Desmontaje del módulo de corte

Desmante el módulo de corte de SMART-BIT siguiendo los siguientes pasos.

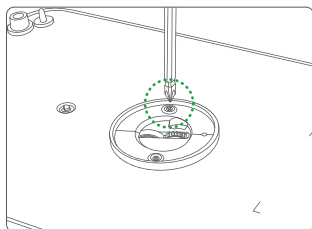

Retire los dos tornillos del módulo de corte con un destornillador (+), como se muestra en la imagen.

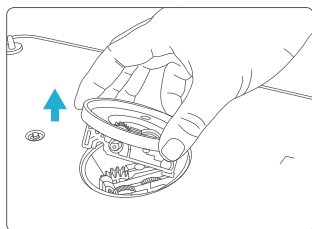

Desmante el módulo de corte para levantarlo como se muestra en la imagen.




- Desconecte y desenchufe el adaptador de corriente antes de desmontar un módulo de corte. De lo contrario, podría causar lesiones o daños.




- El ajuste de la tensión de la cuchilla


Ajuste la tensión del cortador cuando los restos de cinta sean de tamaño irregular o la operación de trituración sea anormal.

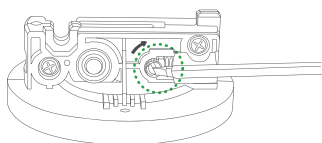


Gire el tornillo de control de tensión en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador (-) para aumentar la tensión del cortador.



Normal




Necesita un ajuste

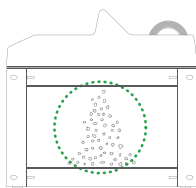


• Una tensión excesiva en el cortador puede provocar una falla crítica.

- Limpieza


Desmontar el cortador de SMART-BIT.

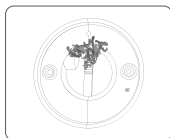


Los restos se coagulan en el cortador.

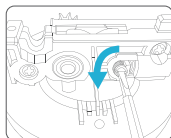

Gire el tornillo de control de tensión en sentido contrario a las agujas del reloj con un destornillador (-) para disminuir la tensión.

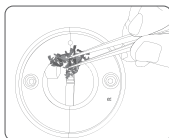


Retire los residuos con una pinza.

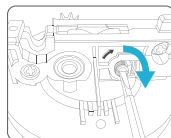

Gire el tornillo de control de tensión en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador (-) para recuperar la tensión.


• Estado de error y contramedidas

Las lámparas LED en los botones muestran el estado del error.
Los tipos de errores y contramedidas son los siguientes.

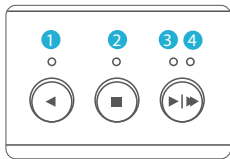

LED No.	Estado	Descripción	Contramedidas	Observación
1	-	-	-	-
2	Parpadear	Finalización de la trituración / Error en el sensor	Eliminación de cinta / Presione el botón "Triturar"	Se necesita el servicio de garantía si ocurre con frecuencia.
3	Parpadear	Error en el motor	Encendido/Apagado	
4	Parpadear	sobrecarga del motor	Encendido/Apagado	

6. SMART-BIT Vídeo tutorial

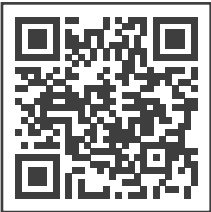

Escanee un código QR para ver un video tutorial.

Los materiales sobre SMART-BIT también están disponibles en el sitio web.

Presupuesto

Tipo de cinta triturable	Cinta de sublimación de tinta, cinta de resina y cinta de cera
Ancho de la cinta triturable	60mm to 90mm (Núcleo de cinta instalable : Max. 120mm)
Diámetro de la cinta instalable	Max. Ø80
Velocidad de trituración	Max. 12 metros/minuto
Capacidad del contenedor de la trituradora	6 Rollos (YMCKO, 250 tarjetas/rollo)
Tipo de corte	Microcorte trenzado *Patentar
Tamaño de partícula triturada	Approx. 2.5mm
Control	Velocidad (modo normal o rápido), Parada, Marcha atrás
Parada automática	Trituración terminada, atasco de cinta
Interfaz	4 LEDs, 3 Botones
Garantía	Approx. 100 km
Consumo de energía	DC 24V, 2A
Temperatura / Humedad	15~35℃ / 35~70%
Dimensiones (WxHxL)	232 x 364.6 x 386 mm / 9.1 x 14.4 x 15.2 inch
Peso	Approx. 4.8 kg / 10.6 lbs

Accesorios



- Bolsa para el polvo x 5 (1 Embalar)
- Papelera grande
Marco x1
Bolsa para polvo grande (1 paquete)
- Bolsa grande para polvo (70 litros)
20 ea / 1 Embalar

Garantía

- El producto tiene una garantía limitada de trituración de 1 año o 100 km. Comuníquese con IDP o su distribuidor para obtener más detalles sobre los términos de garantía, servicio y reparación.
- Exclusiones. Esta garantía limitada no cubre:
 1. Derrotas por daños causados por abuso, mal uso o negligencia
 2. El período de garantía (1 año) ha expirado o ha finalizado después de utilizar 100 km.
 3. Derrotas por daños ocasionados por operación de unidad fuera de los lineamientos del IDP.